



레귤레이터: 논퍼플 사양

R1000·R2000·R3000 R4000·R6000·R8000 -W-P6 Series

구리 이온 방지 처리

●접속 구경: 1/8~1


JIS 기호



RoHS

CAD

형번 표시 방법

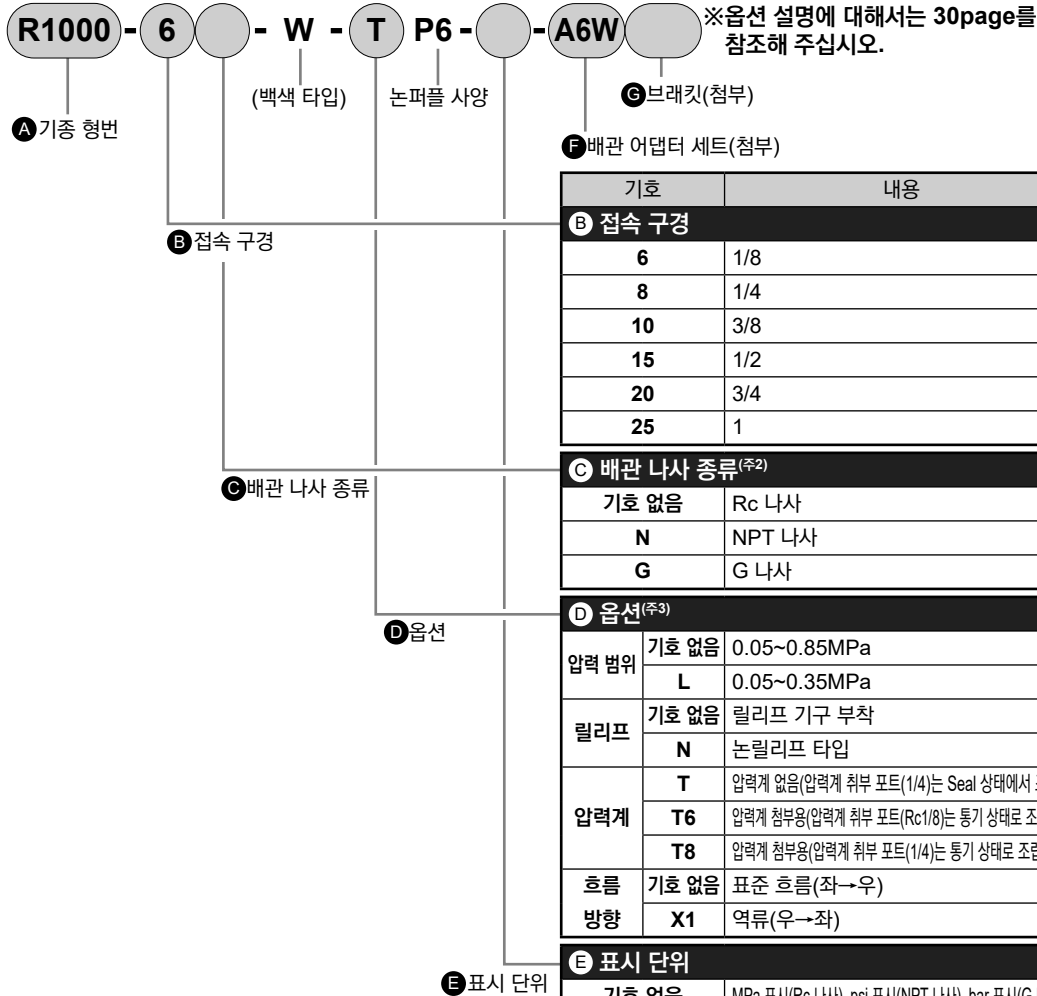

A 기종 형번					
R 1 0 0 0	R 2 0 0 0	R 3 0 0 0	R 4 0 0 0	R 6 0 0 0	R 8 0 0 0

기호	내용						
B 접속 구경							
6	1/8	●					
8	1/4	●	●	●	●		
10	3/8		●	●	●		
15	1/2				●		
20	3/4					●	●
25	1					●	●

C 배관 나사 종류(주2)							
기호 없음	Rc 나사	●	●	●	●	●	●
N	NPT 나사	●	●	●	●	●	●
G	G 나사	●	●	●	●	●	●

D 옵션(주3)							
압력 범위	기호 없음	0.05~0.85MPa	●	●	●	●	●
	L	0.05~0.35MPa	●	●	●	●	●
릴리프	기호 없음	릴리프 기구 부착	●	●	●	●	●
	N	논릴리프 타입	●	●	●	●	●
압력계	T	압력계 없음(압력계 취부 포트(1/4)는 Seal 상태에서 조립)	●	●	●	●	●
	T6	압력계 첨부용(압력계 취부 포트(Rc1/8)는 통기 상태로 조립) ^(주6)	●	●	●	●	●
	T8	압력계 첨부용(압력계 취부 포트(1/4)는 통기 상태로 조립) ^(주6)	●	●	●	●	●
흐름 방향	기호 없음	표준 흐름(좌→우)	●	●	●	●	●
	X1	역류(우→좌)	●	●	●	●	●

E 표시 단위							
기호 없음	MPa 표시(Rc 나사), psi 표시(NPT 나사), bar 표시(G 나사)	●	●	●	●	●	●
J1	MPa 표시(NPT, G 나사)	●	●	●	●	●	●

F 배관 어댑터 세트(첨부) ^{(주4)(주5)}							
기호 없음	첨부 없음	●	●	●	●	●	●
A6※W	1/8 배관 어댑터 세트	●					
A8※W	1/4 배관 어댑터 세트	●	●	●	●		
A10※W	3/8 배관 어댑터 세트	●	●	●	●		
A15※W	1/2 배관 어댑터 세트		●	●	●		
A20※W	3/4 배관 어댑터 세트				●	●	●
A25※W	1 배관 어댑터 세트						●
A32※W	1¼ 배관 어댑터 세트						●

※어댑터 나사 종류							
기호 없음	Rc 나사	●	●	●	●	●	●
N	NPT 나사	●	●	●	●	●	●
G	G 나사	●	●	●	●	●	●

G 브래킷(첨부)							
기호 없음	첨부 없음	●	●	●	●	●	●
BW	C형 브래킷	●	●	●	●	●	●
B3W	L형 브래킷	●	●	●	●	●	
B4W	B형 브래킷		●				

형번 선정 시 주의사항

- 주1: 사양, 외형 치수, 유량 특성에 대해서는 136page~142page를 참조해 주십시오.
- 주2: G 나사, NPT 나사를 선택한 경우에는 IN, OUT, 게이지 포트가 대상입니다.
- 주3: 옵션은 하나만 선택해 주십시오.
- 주4: 배관 어댑터 세트와 C형 브래킷의 동시 사용은 불가능합니다.
- 주5: 배관 어댑터 세트는 조이너 세트가 첨부됩니다.
- 주6: 압력계는 별도로 구입해 주십시오.
- T6: G49D-6-P10-P6(L: G49D-6-P04-P6)
- T8: G59D-8-P10-P6(L: G59D-8-P04-P6)

F.R.L
F·R
F
R
L
드레인
세퍼레이트
기계식
압력 SW
전반 배출 밸브
슬로우
스타트 밸브
항균
제균 F
난연 FR
금류 R
중압 FR
논퍼플
FRL
옥외 FRL
어댑터
조이너
압력계
소형 FRL
대형 FRL
정밀 R
진공 F·R
클린 FR
전공 R
에어 부스터
스피드
컨트롤러
사이렌서
역류 방지 밸브
체크 밸브 외
피팅·튜브
노즐
에어 유닛
정밀 기기
전자식
압력 SW
착화·
밀착 확인 SW
에어 센서
쿨러트용
압력 SW
가체용 유량
센서 컨트롤러
물용
유량 센서
전공압 시스템
(토출 배어)
전공압 시스템
(감마)
기계
발생 장치
냉동식
드라이어
건조제식
드라이어
고분자막식
드라이어
메인 라인
필터
드레인
배출기 외
권말




리버스 레귤레이터: 논퍼플 사양

R1100·R2100·R3100·R4100·R6100·R8100-W-P6 Series

구리 이온 방지 처리

●접속 구경: 1/8~1


JIS 기호



RoHS

CAD

형번 표시 방법

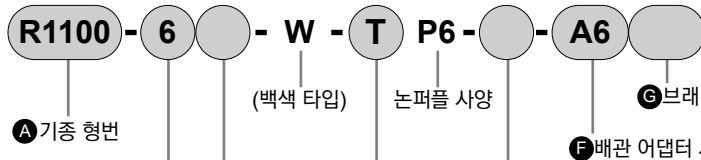

※옵션 설명에 대해서는 30page를 참조해 주십시오.

A 기종 형번					
R 1 1 0 0	R 2 1 0 0	R 3 1 0 0	R 4 1 0 0	R 6 1 0 0	R 8 1 0 0

기호	내용					
B 접속 구경						
6	1/8	●				
8	1/4	●	●	●	●	
10	3/8		●	●	●	
15	1/2				●	
20	3/4					●
25	1					●

C 배관 나사 종류 (주2)						
기호 없음	Rc 나사	●	●	●	●	●
N	NPT 나사	●	●	●	●	●
G	G 나사	●	●	●	●	●

D 옵션 (주3)(주4)						
압력 범위	기호 없음	0.05~0.85MPa	●	●	●	●
	L	0.05~0.35MPa	●	●	●	●
릴리프	기호 없음	릴리프 기구 부착	●	●	●	●
	N	논릴리프 타입	●	●	●	●
압력계	T	압력계 없음(압력계 취부 포트(1/4)는 Seal 상태에서 조립)	●	●	●	●
	T6	압력계 첨부용(압력계 취부 포트(Rc1/8)는 통기 상태로 조립) ^(주7)	●	●	●	●
	T8	압력계 첨부용(압력계 취부 포트(1/4)는 통기 상태로 조립) ^(주7)	●	●	●	●
흐름 방향	기호 없음	표준 흐름(좌→우)	●	●	●	●
	X1	역류(우→좌)	●	●	●	●

E 표시 단위						
기호 없음	MPa 표시(Rc 나사), psi 표시(NPT 나사), bar 표시(G 나사)	●	●	●	●	●
J1	MPa 표시(NPT, G 나사)	●	●	●	●	●

F 배관 어댑터 세트(첨부) ^{(주5)(주6)}						
기호 없음	첨부 없음	●	●	●	●	●
A6※W	1/8 배관 어댑터 세트	●				
A8※W	1/4 배관 어댑터 세트	●	●	●	●	
A10※W	3/8 배관 어댑터 세트	●	●	●	●	
A15※W	1/2 배관 어댑터 세트		●	●	●	
A20※W	3/4 배관 어댑터 세트				●	●
A25※W	1 배관 어댑터 세트					●
A32※W	1 1/4 배관 어댑터 세트					●

※어댑터 나사 종류						
기호 없음	Rc 나사	●	●	●	●	●
N	NPT 나사	●	●	●	●	●
G	G 나사	●	●	●	●	●

G 브래킷(첨부)						
기호 없음	첨부 없음	●	●	●	●	●
BW	C형 브래킷	●	●	●	●	●
B3W	L형 브래킷	●	●	●	●	
B4W	B형 브래킷		●			

형번 선정 시 주의사항

주1: 사양, 외형 치수, 유량 특성에 대해서는 144page~150page를 참조해 주십시오.

주2: G 나사, NPT 나사를 선택한 경우에는 IN, OUT, 게이지 포트가 대상입니다.

주3: 옵션은 하나만 선택해 주십시오.

주4: 체크 밸브와 압력계의 위치 변경은 불가능합니다. IN, OUT 방향이 역방향을 요구할 때는 옵션난 끝에 'X1'을 넣어 지시해 주십시오.

주5: 배관 어댑터 세트와 C형 브래킷의 동시 사용은 불가능합니다.

주6: 배관 어댑터 세트는 조이너 세트가 첨부됩니다.

주7: 압력계는 별도로 구입해 주십시오.

T6: G49D-6-P10-P6(L: G49D-6-P04-P6)

T8: G59D-8-P10-P6(L: G59D-8-P04-P6)